SIZE = 138(W) x 215(H)mm

Hello Kitty

©1976, 2008 SANRIO CO., LTD.

Radio Reveil Hello Kitty

Mode d'emploi
KT2052

ATTENTION

AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER VOTRE APPAREIL A L'EAU OU A L'HUMIDITE.

Le Symbole de l'éclair dans le triangle vous informe que l'appareil contient un voltage dangereux.	**ATTENTION** **RISQUE D'ELECTROCUTION** ATTENTION: POUR REDUIRE LE RISQUE D'ELECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE BOITIER (OU L'ARRIERE). AUCUNE PIECE UTILE POUR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE A L'INTERIEUR. CONFIER L'ENTRETIEN ET LES REPARARTIONS A DU PERSONNEL QUALIFIE.	Le point d'exclamation dans un triangle isocèle avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes pour le fonctionnement et l'entretien dans la documentation accompagnant l'appareil.

IMPORTANTES MESURES DE SECURITE

1. Lisez ces directives.
2. Conservez ces directives.
3. Conformez-vous à toutes les mises en garde.
4. Suivez les directives.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez avec un linge sec uniquement.
7. N'obstruez pas ses orifices d'aération. Installez selon les directives du fabricant.
8. N'installez pas à proximité de sources de chaleur comme des radiateurs, des registres de chaleur, des cuisinières ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) qui génère de la chaleur.
9. Protégez la corde d'alimentation de manière à ce qu'on ne puisse pas marcher dessus ou la pincer, tout particulièrement près des fiches, des prises de courant et des endroits d'où elle sort de l'appareil.
10. Utilisez uniquement des fixations et des accessoires recommandés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil lors des orages et lorsqu'il n'est pas utilisé pendant un certain temps.
12. Consultez un spécialiste pour toute question d'entretien. On doit faire l'entretien de cet appareil lorsqu'il a été endommagé de quelque façon que cela soit, qu'il s'agisse de la corde d'alimentation ou de la fiche, qu'il y ait eu du liquide de renverser dedans ou qu'un objet soit tombé dessus, qu'il ait été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas normalement ou qu'il ait été échappé.
13. On ne doit pas exposer cet appareil aux égouttements ni aux éclaboussures d'eau et aucun objet contenant du liquide, comme un vase, ne doit être placé dessus.

BIENVENUE DANS LE MONDE D'HELLO KITTY

Nous avons pris grand soin de vérifier que votre Réveil Hello Kitty fonctionnait parfaitement lorsqu'elle a quitté nos lignes de productions.

Elle a été spécialement conçue pour vous apporter des années d'amusement et d'écoute sans aucun problème de fonctionnement. Veuillez lire ce mode d'emploi avant d'utiliser votre Réveil Hello Kitty pour la première fois afin de vous familiariser avec ses différentes fonctions et ainsi profiter au maximum de ses performances.

En cas d'utilisation ultérieure, reportez le numéro de série de votre appareil ci-dessous :

Modèle numéro : KT2052
Numéro de série : _____

CONSIGNES AVANT UTILISATION

DEBALLAGE ET INSTALLATION

- Retirez toutes les étiquettes et attaches du produit. Ne pas retirer les étiquettes qui se trouvent sous le produit.
- Positionnez votre radio réveil sur une surface stable et plane tel qu'une table de nuit, un bureau ou une étagère. A proximité d'une prise de courant et à l'abri des rayons du soleil, de la chaleur, de la poussière, de l'humidité et des vibrations.
- Détachez l'adaptateur et déroulez le fil sur toute sa longueur, l'antenne de la radio est intégrée au câble d'alimentation, il est donc recommandé de le dérouler au maximum pour obtenir la meilleur réception FM.

CONSIGNES IMPORTANTES

Evitez de positionner votre appareil dans les lieux décrits ci-dessous :

- Emplacements exposés aux rayons du soleil, ou à proximité de sources de chaleur comme des convecteurs électriques.
- Endroits poussiéreux ou humides.
- Emplacements sujets à des vibrations constantes.

ALIMENTATION

Cette radio est conçue pour fonctionner avec un adaptateur de type AC 10V~300mA. N'essayez pas d'utiliser la radio sur toute autre source d'alimentation autrement il peut endommager la radio.

L'adaptateur de cette radio devrait être relié à un point de connexion à courant alternatif qui est toujours actif. Ne reliez pas l'adaptateur à une prise qui est contrôlée par un interrupteur mural.
Quand le courant de la radio est interrompu, la pile de sauvegarde prend la relève et maintient l'heure et les paramètres de l'alarme.
Pour maximiser la vie de la pile de secours, gardez la radio reliée à une source de courant.

SYSTEME D'AUTO SAUVEGARDE

Le système d'auto sauvegarde contenu dans le radio réveil gardera en mémoire l'heure et les paramètres de l'alarme dans le cas d'une coupure de courant temporaire. Lorsque le courant sera rétabli, l'heure et les paramètres de l'alarme seront restaurés. Si lecourant électrique n'est pas actif au moment de votre réveil, la pile de sauvegarde prendra le relai et déclenchera le buzzer de votre radio réveil. Dans la limite ou une pile de sauvegarde se trouve à l'intérieur et est suffisamment chargée.

Le système d'auto sauvegarde nécessite une pile 9V non fournie.
Pour un meilleur rendement nous vous recommandons d'installer une pile alcaline.

Branchement de l'adaptateur

Branchez l'adaptateur inclus dans une prise de courant 230V~50Hz et l'autre extrémité dans la prise femelle situé à l'arrière de l'appareil.

INSTALLATION DE LA PILE

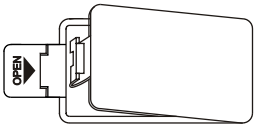

- Ouvrir le compartiment à pile situé sous l'appareil.
- Brancher la pile 9V au clip, elle ne peut être insérée que dans un seul sens.
- Replacer la pile dans son compartiment.

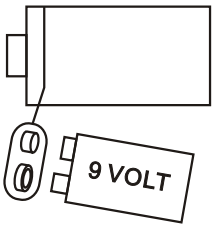

INDICATEUR DE DEFAILLANCE DU COURANT

S'il n'y a aucune pile installé dans l'appareil ou si la puissance de la pile est trop faible pour sauvegarder l'heure et les paramètres de l'alarme en cas de panne. Une fois le courant rétabli, l'heure s'affichera en clignotant. Cela signifie que l'heure est incorrecte et doit être reprogrammée.

IMPORTANT:

Après avoir reprogrammé l'heure, n'oubliez pas de reprogrammer l'alarme.

POSITION DES TOUCHES ET INDICATEURS

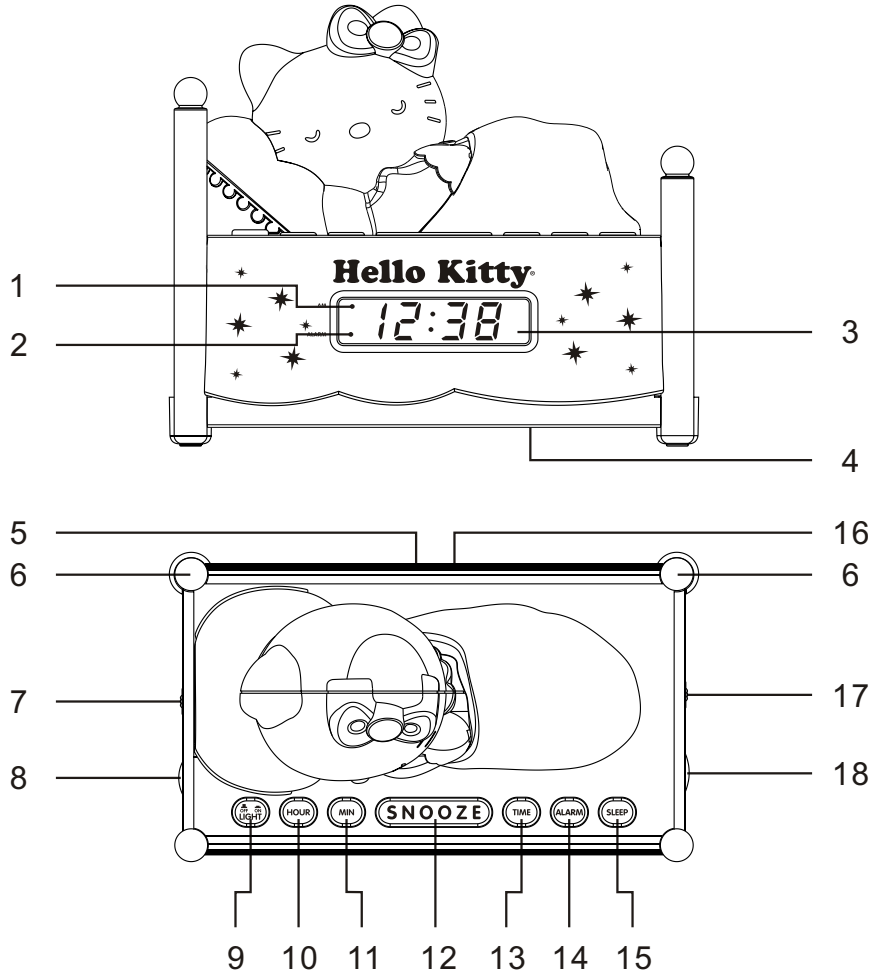

1. Indicateur AM.
2. Indicateur Alarm Activé.
3. Afficheur LED.
4. Compartiment à piles.
   (Sous l'appareil)
5. Entrée pour transfo.
6. Veilleuse Lumineuse.
   (A l'arrière de l'appareil)
7. Selecteur de Fonction.
   (OFF/ON/AUTO/BUZZER)
8. Contrôle du volume.
9. Interrupteur de la veilleuse.
10. Bouton des Heures.
11. Bouton MIN (MINUTE).
12. Bouton Snooze.
13. Bouton Heure.
14. Bouton Alarme.
15. Bouton SLEEP.
16. Haut Parleur.
17. Selecteur AM/FM.
18. Réglage des stations.

REGLAGE DE L'HEURE

Lors du branchement de votre réveil, l'heure clignote, elle s'arrêtera de clignoter une fois reglée.

1. Appuyez sur le bouton TIME et sur le bouton HOUR pour régler l'heure.
2. Appuyez sur le bouton TIME et sur le bouton MIN pour régler les minutes.



NOTE: Assurez-vous de bien respecter l'indicateur AM. Si l'indicateur AM est allumé cela signifie que l'heure affichée est avant Midi. S'il est éteint cela signifie que c'est après midi.

ECOUTE DE LA RADIO

1. Régler la bande sur AM ou FM.
2. Ajuster le volume à votre convenance.
3. Mettre le bouton alarme sur la position ON.
4. Sélectionner une station en tournant le bouton TUNING.
5. Une fois l'écoute terminée, basculez l'interrupteur ALARM sur la position OFF pour éteindre la radio.

INFORMATION ANTENNE

AM- L'antenne de réception pour la bande AM est située à l'intérieur. Si la réception AM est mauvaise, n'hésitez pas à déplacer votre radio réveil jusqu'à l'obtention d'un meilleur signal.

FM- L'antenne FM se situe dans le cordon d'alimentation. Si la réception de la radio FM est mauvaise, essayez de déplacer le cordon d'alimentation jusqu'à l'obtention d'un meilleur signal.

UTILISATION DE L'ALARME

REGLAGE DE L'ALARME

1. Appuyez sur le bouton ALARME et le bouton HOUR pour régler l'heure du réveil.
2. Appuyez sur le bouton ALARME et le bouton MIN pour régler les minutes du réveil.

NOTE: Assurez-vous de bien respecter l'indicateur AM. Si l'indicateur AM est allumé cela signifie que l'heure affichée est avant Midi. S'il est éteint cela signifie que c'est après midi.

VERIFIER L'HEURE DE L'ALARME.

Vous pouvez à tout moment vérifier l'heure du réveil en appuyant simplement sur la touche ALARM/RESET. Relâcher la touche ALARM/ RESET pour revenir à l'heure courante.

REVEIL AVEC LA RADIO

1. Basculez le bouton ALARME sur la position ON, sélectionner la bande (FM ou AM) et le volume au niveau ou vous souhaitez l'entendre au réveil. Basculez ensuite l'interrupteur sur la position AUTO.
2. Reconfirmez votre heure de réveil en appuyant sur la touche ALARM/RESET.
3. A l'heure programmée, la radio se déclenche et la musique est émise pendant deux heures, ensuite elle s'arrête.
4. Pour arrêter la radio avant la fin, appuyez sur le bouton ALARM/RESET. La radio s'arrêtera mais l'heure de l'alarme restera programmée et se déclenchera le lendemain.
5. Si vous ne souhaitez pas que l'alarme se déclenche le lendemain, positionnez l'interrupteur sur la position OFF.

REVEIL AVEC LE BUZZER

1. Positionnez le bouton ALARM sur la position BUZZER. L'indicateur ALM s'allume pour confirmer que l'alarme est bien enclenchée.
2. A l'heure programmée, le buzzer se déclenche et est émis pendant deux heures, ensuite il s'arrête.
3. Pour arrêter le buzzer avant la fin, appuyez sur le bouton ALARM/RESET. La radio s'arrêtera mais l'heure de l'alarme restera programmée et se déclenchera le lendemain.
4. Si vous ne souhaitez pas que l'alarme se déclenche le lendemain, positionnez l'interrupteur sur la position OFF.

FONCTION SNOOZE

Après que la radio ou le Buzzer se soit déclenché, vous avez la possibilité d'appuyer sur le bouton SNOOZE pour bénéficier de quelques minutes de sommeil supplémentaire.
L'alarme s'arrête alors pour re-sonner 9 minutes plus tard.

MODE SLEEP

S'ENDORMIR EN MUSIQUE

1. Vous pouvez choisir d'écouter la RADIO jusqu'à une 1H59 puis qu'elle s'éteigne automatiquement.
2. Appuyez sur la touche SLEEP. L'afficheur affiche alors brièvement « 0 :59 » Pendant que vous appuyez sur le bouton SLEEP, appuyez en même temps sur la touche HOUR, l'afficheur affiche alors « 1 :59 » et la radio se met en marche. Après 1 :59, la radio s'éteint automatiquement. Pour ajuster la durée d'émission de la radio avant qu'elle ne s'éteigne automatiquement, gardez enfoncée la touche SLEEP et appuyez en même temps sur la touche MIN. Une fois la durée sélectionnée, relâchez les boutons et l'afficheur indique le temps qu'il reste jusqu'à l'extinction de la radio.
3. Pour annuler le décompte et ainsi arrêter la radio avant l'arrêt automatique, appuyez sur la touche SNOOZE.

IMPORTANT:
Rappelez vous que le réglage du volume que vous avez choisi pour la fonction S'ENDORMIR EN MUSIC (SLEEP TO MUSIC) est le même que celui qui vous reveillera à l'heure programmée le matin suivant.

UTILISATION DE LA VEILLEUSE

Appuyez sur le bouton de la veilleuse pour allumer la veilleuse, appuyez à nouveau sur ce même bouton pour l'éteindre.

ENTRETIEN

1. La surveillance d'un adulte est recommadée lors de l'utilisation de l'appareil.
2. Regardez périoiquement si l'appareil n'a pas été endommagé. Si l'appareil est endommagé, faites le réparer avant de l'utiliser.
3. Si l'appareil est poussiéreux, essuyez l'extérieur avec un chiffon doux. Ne jamais utiliser de sprays ou décapants sur l'appareil.
4. Si l'appareil est sale avec des traces de doigts, il peut être essuyé avec un chiffon très légèrement humidifié avec de l'eau et du savon.
5. Toujours débrancher votre appareil du courant principal avant de le nettoyer.

NOTE: Si aucune pile n'est insérée dans le compartiment de sauvegards, l'heure et l'alarme seront perdus si vous débrancher votre réveil du courant principal pour le nettoyer. Pensez à reprogrammer votre réveil aprés l'avoir débranché.

CE

Producer/Producteur:

FULLYART TECHNOLOGIES LTD.

Un Produit :

SID – Cadeaux F / 93160
Noisy Le Grand

Imprimé En Chine